

Fallenmelder Bedienungsanleitung

03.5.2022b

Sim Karte:

Falls die Simkarte einen „PinLock“ aktiviert hat (haben die meisten) muss der zuerst deaktiviert werden. Sonst funktioniert der Melder nicht! Am besten dafür ein Handy hernehmen.

Sie kommt in den Schlitz auf der Seite:



Optional:

Bei den meisten Simkarten kann man verschiedene Services aktivieren/deaktivieren. Der Melder braucht nur SMS (und wahrscheinlich auch nur im Inland). Um Kosten zu vermeiden und ggf. Batterielaufzeit zu verlängern würde ich alle Services (Auslandstelefonie, Internet, ...) deaktivieren.

Batterien:

Die Batterien einlegen. **UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!! Minuspol immer zu den Federn!!!!** Sonst ist das Gerät kaputt.

Danach die Technik wie im Bild ins Gehäuse einlegen.

Empfehlung: einen Schaumstoff so einlegen, dass die Batterien auf den Boden gedrückt werden. Dann klappert nichts.



Falls noch nicht geschehen, Gummidichtung in den Deckel einpassen.



Einschalten:


Auf der Seite ist ein Knopf. 1-2 Sekunden drücken. Das Gerät leuchtet kurz Blau/Orange, und blinkt dann Orange, bis es Empfang hat. Danach hört es auf.

Kommunikation mit dem Melder:

Es wird via SMS kommuniziert. Beim Konfigurieren kommt immer eine Bestätigung von dem Melder zurück. Die kann in der App gelesen werden. Oder auch in der normalen SMS App. Leider nur auf Englisch 😞.

Erstmalig einrichten:

In der App die Falle mit der Telefonnummer der Simkarte eingeben. Danach „Falle Konfigurieren“ im Seitenmenü

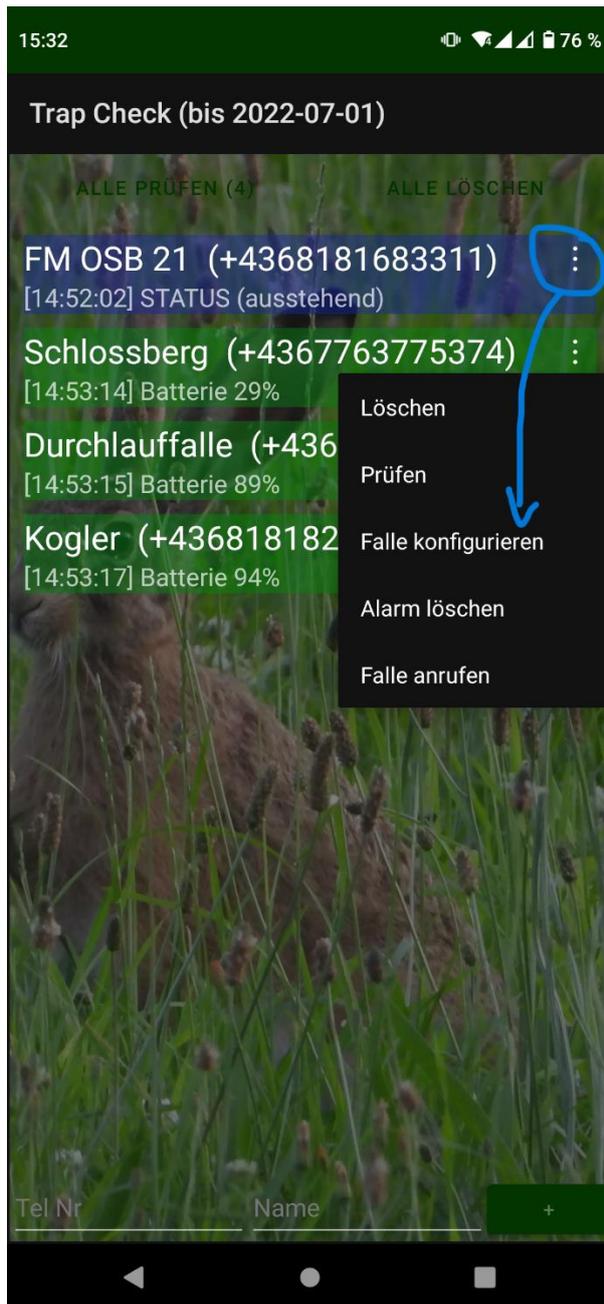

Haupttelefonnummer:

Diese ist die Telefonnummer des Handys, auf dem die App installiert ist. Falls nicht im Feld schon eingetragen ist, eintippen und „Senden“ (im Bild (1))

Web Plattform:

Auf „Aus“ Stellen und Senden. Wird für die App des Herstellers verwendet, reduziert aber die Laufzeit auf ein Drittel (im Bild (2)).

Magnetalarm:


Aktivieren, sonst funktioniert, der Melder nicht. (im Bild (3)).

Geräuschalarm & Vibrationsalarm:

Auch ausschalten, sofern nicht gewünscht. Spart Akku. (im Bild (4) und (5))

Alarmmodus:

Ich habe nur SMS aktiviert, im Auslieferungszustand bekommt man eine SMS und der Melder ruft an.

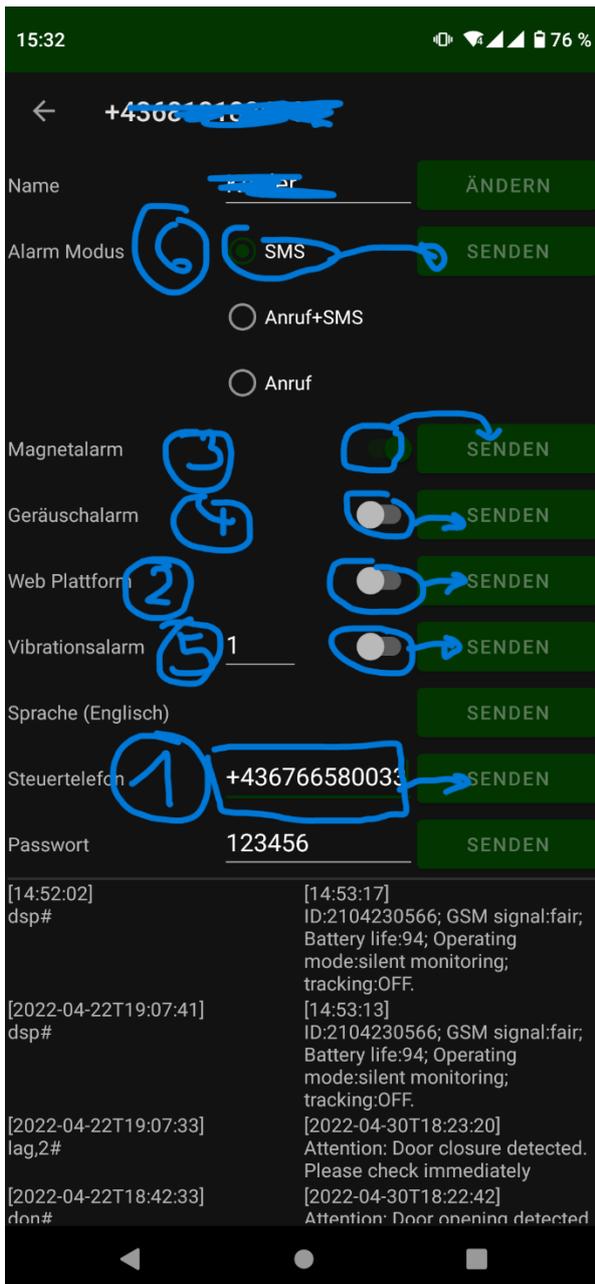

Fallenmelder in Betrieb nehmen:

Melder zusammenschrauben.

Den Magneten an der Falle mit einer Schnur oder Ähnlichem an der Fallen entsprechend des Mechanismus befestigen. Magnet an die Stelle mit den Beilagscheiben auf der Innenseite halten. Sollte dann von selber dortbleiben.

Wenn alles funktioniert kommt eine SMS mit „Magnet Erkannt“. Am Besten zur Vorsicht nochmal den Magnet entfernen um zu kontrollieren ob dann auch das „Magnet Entfernt“ SMS kommt.

Es können eventuell mehrere SMS kommen wenn man mit dem Magneten spielt. Wichtig ist nur dass die letzte eine „Magnet Erkannt“ SMS ist!!

Im Betrieb:

Regelmäßig den Batteriestand prüfen. Kann für alle eingetragenen Melder gemeinsam gemacht werden („Alle Prüfen“).

Falls der Melder auslöst, kann auch die Nummer angerufen werden. Dann hört man was in der Falle los ist.

Regelmäßig trotzdem die Falle kontrollieren. Die Akkus halten eine Zeit durch, **aber trotzdem hin und wieder die Falle besuchen**, es ist kein perfektes Gerät und ich kann keine Garantie übernehmen, dass es in jeder Lage funktioniert.

Mögliche Probleme:

- Magnet wird nicht erkannt:
 - Magnetalarm ist deaktiviert: Zur Vorsicht nochmal in der „Fallenkonfiguration“ nochmal einschalten.
 - Beilagscheiben sind zu groß: Gegen kleine tauschen. Je kleiner, desto besser. Der Magnet sollte aber in allen Lagen halten.
- Keine Antwort vom Melder:
 - Batterie aus
 - Kein Guthaben auf der Simkarte
 - Kein Empfang