

Fallenmelder Bedienungsanleitung

03.5.2022b

Sim Karte:

Falls die Simkarte einen „PinLock“ aktiviert hat (haben die meisten) muss der zuerst deaktiviert werden. Sonst funktioniert der Melder nicht! Am besten dafür ein Handy hernehmen.

Sie kommt in den Schlitz auf der Seite:



Optional:

Bei den meisten Simkarten kann man verschiedene Services aktivieren/deaktivieren. Der Melder braucht nur SMS (und wahrscheinlich auch nur im Inland). Um Kosten zu vermeiden und ggf. Batterielaufzeit zu verlängern würde ich alle Services (Auslandstelefonie, Internet, ...) deaktivieren.

Batterien:

Die Batterien einlegen. **UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!! Minuspol immer zu den Federn!!!!** Sonst ist das Gerät kaputt.

Danach die Technik wie im Bild ins Gehäuse einlegen.

Empfehlung: einen Schaumstoff so einlegen, dass die Batterien auf den Boden gedrückt werden. Dann klappert nichts.



Falls noch nicht geschehen, Gummidichtung in den Deckel einpassen.



Einschalten:

Auf der Seite ist ein Knopf. 1-2 Sekunden drücken. Das Gerät leuchtet kurz Blau/Orange, und blinkt dann Orange, bis es Empfang hat. Danach hört es auf.

Kommunikation mit dem Melder:

Es wird via SMS kommuniziert. Beim Konfigurieren kommt immer eine Bestätigung von dem Melder zurück. Die kann in der App gelesen werden. Oder auch in der normalen SMS App. Leider nur auf Englisch 😞. Die vollständige Befehlsliste:

SMS commands list:

Command	Function
password,so s1,phone number#	Set master-control phone number
sos2(3,4,5), phone number#	Set sos2(3,4,5) phone number
don#	Turn on the door sensor alarm
doff#	Turn off the door sensor alarm
vondigital#	Turn on the vibrating sensor burglar alarm (level 1 is the most sensitive and level 4 is the least sensitive)
voff#	Turn off the vibrating sensor burglar alarm
non#	turn on the sound sensor burglar alarm
noff#	turn off the sound sensor burglar alarm
ntim,digital #	Set the sound sensor burglar alarm lasting time
mod,digital #	Set the method of burglar alarm,1phone calls&messages,2only phone calls,3only messages
dw#	Inquiry positioning by SMS message
dsp#	Inquiry tracker's situation
gon#	Turn on the APP and web platform function. (factory default)
goff#	Turn off the APP and web platform function.
lag,1#	Change the language to Chinese (factory default)
lag,2#	Change the language to English
lag,3#	Change the language to French
Password,t, password#	Change the password, the factory default password is 123456

Erstmalig einrichten:

In der App die Falle mit der Telefonnummer der Simkarte eingeben. Danach „Falle Konfigurieren“ im Seitenmenü. Nachfolgend sind die empfohlenen Schritte beschrieben. Für Personen mit Apple Geräten, muss der SMS Text manuell geschickt werden.



1. Haupttelefonnummer:

Diese ist die Telefonnummer des Handys, auf dem die App installiert ist. Falls nicht im Feld schon eingetragen ist, eintippen und „Senden“ (im Bild (1))

Gleichwertiger SMS Text: „*[passwort],sos1,[eigene telefonnummer]#*“ (ohne [], den Inhalt entsprechend ersetzen)

2. Web Plattform:

Auf „Aus“ Stellen und Senden. Wird für die App des Herstellers verwendet, reduziert aber die Laufzeit auf ein Drittel (im Bild (2)).

Gleichwertiger SMS Text: „goff#“

3. Magnetalarm:

Aktivieren, sonst funktioniert, der Melder nicht. (im Bild (3)).

Gleichwertiger SMS Text: „don#“

4. Geräuschalarm

Ausschalten, sofern nicht gewünscht. Spart Akku. (im Bild (4))

Gleichwertiger SMS Text: „noff#“

5. Vibrationsalarm:


Ausschalten, sofern nicht gewünscht. Spart Akku. (im Bild (5))

Gleichwertiger SMS Text: „voff#“

6. Alarmmodus:

Ich habe nur SMS aktiviert, im Auslieferungszustand bekommt man eine SMS und der Melder ruft an.

Gleichwertiger SMS Text: „mod,3#“

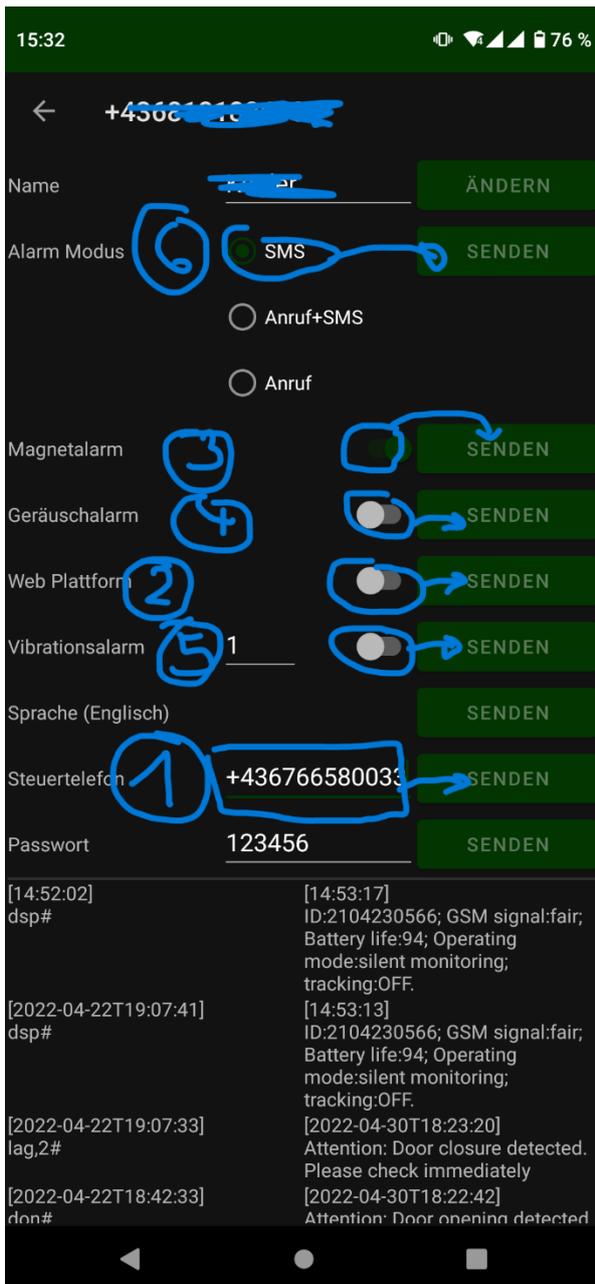

Fallenmelder in Betrieb nehmen:

Melder zusammenschrauben.

Den Magneten an der Falle mit einer Schnur oder Ähnlichem an der Fallen entsprechend des Mechanismus befestigen. Magnet an die Stelle mit den Beilagscheiben auf der Innenseite halten. Sollte dann von selber dortbleiben.

Wenn alles funktioniert kommt eine SMS mit „Magnet Erkannt“. Am Besten zur Vorsicht nochmal den Magnet entfernen um zu kontrollieren ob dann auch das „Magnet Entfernt“ SMS kommt.

Es können eventuell mehrere SMS kommen wenn man mit dem Magneten spielt. Wichtig ist nur dass die letzte eine „Magnet Erkannt“ SMS ist!!

Im Betrieb:

Regelmäßig den Batteriestand prüfen. Kann für alle eingetragenen Melder gemeinsam gemacht werden („Alle Prüfen“).

Falls der Melder auslöst, kann auch die Nummer angerufen werden. Dann hört man was in der Falle los ist.

Regelmäßig trotzdem die Falle kontrollieren. Die Akkus halten eine Zeit durch, **aber trotzdem hin und wieder die Falle besuchen**, es ist kein perfektes Gerät und ich kann keine Garantie übernehmen, dass es in jeder Lage funktioniert.

Mögliche Probleme:

- Magnet wird nicht erkannt:
 - Magnetalarm ist deaktiviert: Zur Vorsicht nochmal in der „Fallenkonfiguration“ nochmal einschalten.
 - Beilagscheiben sind zu groß: Gegen kleine tauschen. Je kleiner, desto besser. Der Magnet sollte aber in allen Lagen halten.
- Keine Antwort vom Melder:
 - Batterie aus
 - Kein Guthaben auf der Simkarte
 - Kein Empfang

UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.



UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.



UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.



UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.



UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.



UNBEDINGT DIE POLARITÄT BEACHTEN!!!!
Minuspol immer zu den Federn!!!!

Sonst ist das Gerät kaputt.

